
MOTOPODA A BATERIA

INTERTEC 601



Índice :

1 . Introdução	4
2 . Segurança	4
2.1 Símbolos segurança	4
2.2 Instruções de segurança específicas	5
2.3 Ao usar a bateria e o carregador	6
2.3.1 Funcionamento do carregador	6
2.3.2 Carregando a bateria	6
2.3.3 Informações sobre armazenagem do carregador e bateria	6
2.4 Antes de usar a motopoda	6
2.5 Usando a motopoda	7
2.6 Após o uso	7
3. Instruções de uso	8
3.1 Preparação da motopoda	8
3.1.1 Corrente e montagem da corrente	8
3.1.2 Tensão da corrente	8
3.1.3 Lubrificação do sabre e da corrente	9
3.2 Usando a motopoda	9
3.2.1 Ligando a motopoda	9
3.2.2 Parada da motopoda	9
3.2.3 Dicas para corte	9
3.3 Armazenamento e limpeza , transporte e manutenção	10
3.3.1 Limpeza da motopoda	10
3.3.2 Armazenamento e transporte da motopoda	10
3.3.3 Manutenção da motopoda	10
4 . Especificações técnicas	11
5 . Problemas e soluções	11
6 . Proteção Ambiental	13
7 . Serviço Pós-Venda	13
8 . Garantia	13
9 . Certificado da Garantia	15

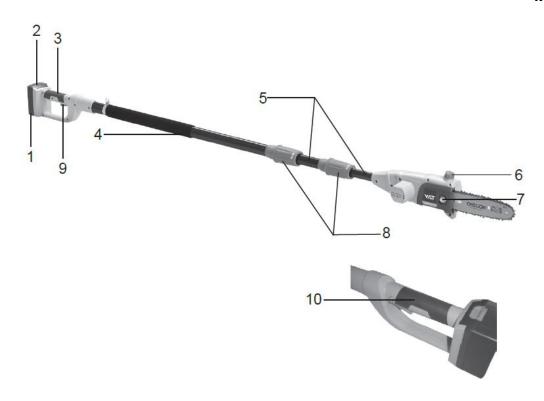

Descrição das partes:

01 Lithium - ion Bateria

02 Abre/fecha da bateria

03 Empunhadura traseira

04 Empunhadura dianteira


05 Tubo Telescópico

06 Tampa do óleo 07 Porca da tampa do sabre

08 Trava do alongador 09 Botão de ligar

10 Trava do acelerador

Descrição do acessório:

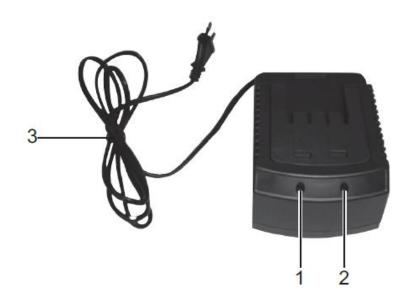

01 LED A (em operação) 02 LED B (em carga)

03 Cabo de força

1. Introdução

Atenção!

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos:

- 1. Leia atentamente o manual de instruções e respeite as indicações. Utilize o presente manual de instruções para se familiarizar com o aparelho, utilizar corretamente e conhecer as instruções de segurança.
- 2. Guarde em local seguro, para que possa ser consultado a qualquer momento.
- 3. Caso ceda o aparelho a outras pessoas entregue também este manual de instruções.

Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual.

2. Segurança

Leia todas as instruções de segurança e indicações.

O não cumprimento das instruções de segurança e indicações pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instruções de segurança e indicações para que possam ser consultadas a qualquer momento.

A sua motopoda a bateria sempre deve ser usada de acordo com este manual.

Este dispositivo destina-se exclusivamente para o corte de madeiras em jardins privados. Qualquer outro uso que não seja expressamente permitido nestas instruções pode resultar em danos e pode representar um grave risco para o usuário.

A unidade não deve ser utilizada:

- Em terreno íngreme ou escorregadio
- Em um dia de chuva ou ambiente úmido
- De forma intensiva
- Por menores de 16 anos
- Por menores desacompanhados

Explicação da placa de indicação no aparelho:

Atenção!

Use óculos de proteção

Proteja contra a umidade!

Leia o manual de instruções antes de colocá-lo em funcionamento!

Mantenha pessoas e/ou objetos afastados da zona de perigo!

A ferramenta pode continuar funcionando por inércia depois de desligada!

Segurança no local de trabalho

- a) Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desarrumadas ou com pouca iluminação aumentam o perigo de acidentes.
- b) Não utilize a ferramenta elétrica em ambientes potencialmente explosivos, onde haja líquidos, gases ou pó inflamável. As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou os vapores.
- c) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica. Uma distração pode fazê-lo perder o controle do aparelho.

2.1 Símbolos de segurança



K	O USO DESTA MÁQUINA REQUER TREINAMENTO
**	NÃO USAR OU EXPOR EQUIPAMENTO Á CHUVA
	NUNCA USE DE FIO ESTIVER COM DEFEITO
A	CUIDADO AO RE- CARREGAR A BATERIA
	EQUIPADO COM ISOLAMENTO DUPLO
230V – 60HZ	VERIFIQUE VOLTAGEM E TENSÃO
公	PODE SER USADO EM AMBIENTE FECHADO
Li-lon	PRODUTO RECICLÁVEL
Z	PRODUTO RECICLÁVEL NÃO JOGAR NO LIXO COMUM

2.2 Instruções de segurança específicas

AVISO: Sempre remova a bateria do seu aparelho para montar ou desmontar peças, fazendo ajustes e afiar, limpar ou quando você não usar a sua ferramenta. Isto irá reduzir o risco de arranque acidental da máquina, que pode causar sérias lesões.

Recarregar a bateria do seu aparelho somente com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um determinado tipo de bateria pode causar um incêndio, quando utilizado com outro tipo.

- A bateria não deve ser esmagada. Se esmagada, ela não deve ser aquecida ou incinerada.
- Apenas a bateria fornecida pelo fabricante pode ser usada com o equipamento. O uso

de qualquer outra bateria pode causar um incêndio.

- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de objetos metálicos, tais como clipes de papel, moedas, chaves, parafusos, pregos ou outros objetos que ligam os contatos entre eles. O curtocircuito pode causar incêndio e / ou explosão do mesmo, e causar queimaduras graves e ferimentos.
- Evite o contato com o fluido da bateria por causa de superaquecimento ou outros fatores em caso de vazamento. Se isso acontecer , lave a área afetada do corpo com água, e no caso de contato com os seus olhos, procure assistência médica imediatamente.
- Devido ao calor gerado durante a carga, o carregador não deve ser utilizado em uma superfície combustível ou num ambiente inflamável.
- Nunca bloqueie as saídas de ar do carregador.
- Nunca desmonte a máquina. Uma remontagem incorreta pode causar risco de choque elétrico ou incêndio.
- Desligue o carregador quando a máquina não estiver em uso ou quando você está limpando a máquina.
- Use apenas cabos de extensão aprovados e em perfeitas condições.
- Verifique se a ventilação do local é suficiente durante o carregamento. Uma ventilação inadequada da carga pode causar uma temperatura de uso excessiva, causando mau funcionamento do carregador. Uma temperatura maior de 40° C deve ser evitada.
- O carregador não pode ser colocado em armários fechados ou perto de fontes de calor, como radiadores ou luz solar, porque ele vai sofrer um aumento excessivo de calor que pode causar um incêndio ou danos ao carregador.
- Se você não utilizar a bateria durante um longo período de tempo, retire-a do carregador e desligue-o.
- Não coloque nada sobre o carregador com rebites ou parafusos. Rebites ou parafusos podem tornar ineficaz o invólucro isolante.
- Carregue apenas baterias originais.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substituí-lo por um novo para evitar o risco de acidentes.

2.3 Ao usar a bateria e o carregador

ATENÇÃO: Você deve usar somente o carregador fornecido com este produto para carregar as baterias.

ATENÇÃO: Se nenhuma luz estiver acesa durante o carregamento, retire a bateria do carregador para evitar danos. Não insira outra bateria. Levar para reparar ou substituir a bateria ou o carregador no centro de serviço autorizado mais próximo.

ATENÇÃO: Para reduzir o tempo de exposição a vibrações e ruído, é preferível utilizar a máquina com pausas frequentes, e limitar a duração do trabalho contínuo.

AVISO: O nível de vibrações durante a utilização da ferramenta pode ser diferente da declarada, dependendo de como a ferramenta é usada, o valor total e a necessidade de identificar as medidas de segurança para proteger o operador são baseados em uma estimativa da exposição em condições reais, tendo em conta todas as partes do usuário, bem como os momentos em que a ferramenta está em operação e também quando está desligada.

2.3.1 Funcionamento do carregador

Os LEDs (LED A e B) indicam o estado de funcionamento e do estado de carga da bateria.

- Um LED A aceso verde, LED B off: O carregador é alimentado sem bateria.
- Um LED A aceso verde, LED B iluminado vermelho: A bateria está sendo carregada.
- LED A e B ambos iluminados LED verde:
 A bateria está completamente carregada e pode ser removido.
- LED B pisca rapidamente para o vermelho: falha da bateria ou o carregador e bateria está muito quente.

2.3.2 Carregando a bateria

Se o carregador não está carregando corretamente a bateria em condições normais, levar o carregador e bateria no seu revendedor local para controle elétrico desses elementos.

- O carregamento deve ser realizado a uma temperatura ambiente entre 5° e 40° C.

- Carregar apenas as baterias feitas para este carregador.
- Ligue o carregador em uma tomada de 220-230V (tensão familiar normal).
- Coloque a bateria nas ranhuras do carregador, garantindo que a trava está em vigor e estabelece a bateria.
- O LED B fica vermelho durante o carregamento e fica verde quando a bateria esta recarregada.
- Uma vez que a bateria está totalmente carregada, retire-a, pressionando a trava e puxando fora das ranhuras do carregador simultaneamente.
- Esta bateria "Li-ion" não tem nenhum efeito memória, a carga pode ser facilmente interrompida e retomada a qualquer momento.

2.3.3 Informações sobre armazenagem do carregador e bateria

- Para o armazenamento a longo prazo, é preferível que a bateria esteja totalmente carregada e armazenada em um local seco, a uma temperatura entre 10° e 25° C.
- O carregador deve ser armazenado em condições idênticas às da bateria, tomando cuidado para que nenhum objeto estranho, tais como lascas de metal ou de outro metal entre através das aberturas de ventilação do carregador.

2.4 Antes de usar

- Estude este manual.
- Familiarize-se com o funcionamento da motopoda e aprenda a usá-la corretamente
- Nunca permita que outras pessoas (especialmente crianças) que não leram o manual usem a máquina.
- Se a unidade for dada a outras pessoas, dar-lhes junto este manual.
- Nunca retire os rótulos ou elementos de segurança.
- Não utilize a motopoda a bateria se o gatilho on / off não funciona corretamente, se necessário, contate o seu revendedor para qualquer reparação.
- Nunca exponha a motopoda a bateria à chuva ou umidade. Nunca permitir que a água ou outros líquidos entrem na máguina.
- Verifique o nível do óleo antes de cada utilização de motopoda. Você nunca deve

motopodar sem óleo no tanque ou quando a quantidade de óleo estiver baixa .

- Verifique o estado do sabre, corrente, fixadores e segurança antes de cada uso. Substitua as peças excessivamente gastas ou ausentes.
- Não comece a usar a máquina se a tampa da corrente ou se o protetor de mão estiver danificado ou faltando.
- Não corte perto de outras máquinas elétricas.
- Não opere motopoda a bateria em um ambiente com produtos inflamáveis , tais como líquidos, gases ou poeiras. As faíscas produzidas pelo funcionamento da máquina podem causar uma explosão.
- Não comece a cortar até que a área de trabalho esteja limpa. Mantenha a área de trabalho limpa e arrumada para reduzir o risco de acidente.
- Durante a primeira utilização , recomendase que o usuário seja acompanhado por uma pessoa experiente.

2.5 Usando a motopoda

O uso de equipamentos de energia pode ser regulamentado. Lembre-se de cumprir os regulamentos legais que podem diferir de um local para outro.

- Não utilize a máquina se estiver cansado ou doente. Além disso, evite usar se você tiver consumido álcool ou remédios. Um momento de desatenção pode resultar em ferimentos graves.
- Ao utilizar, manter o cabelo longe da máquina. Nunca use roupas largas ou acessórios como lenços, gravatas ou jóias que possam ficar presas na máquina ou no sistema de corte.
- Usar roupa justa é conveniente e ajuda a protegê-lo de cortes. Sempre use calças longas, sapatos resistentes e antiderrapantes, e equipamentos de proteção, como luvas, óculos, um capacete com um visor e um escudo acústico, etc.
- Não permita que ninguém permaneça muito próximo da motopoda a bateria durante o uso. Manter pessoas, crianças e animais afastados da área de trabalho.
- Certifique-se de que os cabos estão limpos e secos. Quando a máquina está funcionando, sempre segurar com firmeza o punho dianteiro com a mão esquerda e no punho traseiro com sua mão direita.

- Sempre trabalhar em uma posição estável equilibrada e firme.
- Durante o corte, alguma tensão em madeira pode ser liberada de repente e causar lançamentos perigosos.
- Nunca use a motopoda acima da altura do ombro durante o corte.
- Nunca utilize uma máquina danificada, mal equipada ou alterada arbitrariamente.
- Não sobrecarregue a máquina. Sempre use o equipamento adequado para o trabalho.

AVISO: Para reduzir o tempo de exposição à vibração e ruído, é preferível usar a máquina com pausas frequentes, e limitar a duração do trabalho contínuo.

Atenção: O nível de vibrações durante a utilização da ferramenta pode diferente do declarado, dependendo de como a ferramenta é usada valor total, sendo a necessidade de identificar as medidas de segurança para proteger o são baseados operador em estimativa da exposição em condições reais de utilizar, tendo em conta todas as partes do usuário, como os momentos em que a ferramenta está desligada e quando está funcionando ciclo ocioso.

2.6 Após uso

- Retire sempre a bateria da máquina antes de executar qualquer manutenção.
- Não transportar a máquina quando a bateria estiver no equipamento e este não estiver completamente parado. Segure a máquina pela alça da frente e a capa do sabre inserida.
- Siga sempre as instruções fornecidas para a manutenção. Após cada uso, verifique o funcionamento dos dispositivos de segurança, configuração, a tensão e as condições das peças.
- Faça revisão da motopoda a bateria por pessoal qualificado. Por razões de segurança e garantia, é recomendada a utilização apenas peças de reposição originais.
- Manter a motopoda limpa e mantê-la sempre em local seco, longe da luz solar e fora do alcance das crianças.

- Guarde este manual cuidadosamente e consulte-o sempre que você usar a máquina.

3 Instruções de uso

3.1 Preparação da motopoda

ATENÇÃO: Não montar a bateria antes da motopoda estar totalmente montada.

3.1.1 Corrente e montagem da corrente

Atenção! Use luvas ao manusear a motopoda para evitar acidentes pois os dentes da motopoda são extremamente afiados.

Atenção! Não ligue a máquina à fonte de energia durante a montagem.

ATENÇÃO! Verifique a montagem de acordo com o tipo da sua máquina, por isso, tenha o cuidado de consultar as ilustrações e tipo de máquina marcada no rótulo. Tome muito cuidado durante a montagem para garantir que esta é realizada corretamente.

Desembale as peças cuidadosamente.

Coloque a motopoda em qualquer superfície plana adequada.

Solte o parafuso da tampa da corrente. Remova a tampa. Fig. 1


Posicionar o guia da corrente do corpo da máquina.

Garantindo relação à direção de montagem indicada na guia e o corpo da máquina, montar a corrente em torno do sabre e rodar o pinhão. Fig. 1


Montar novamente a tampa e aperte o parafuso para pressionar o guia ligeiro contato. Fig.1 e Fig.3

Antes de apertar o parafuso da tampa, ajuste a tensão da corrente. Fig. C

Aperte os parafusos da tampa para garantir a barra de quia.

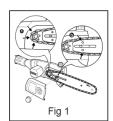



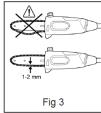

3.1.2 Tensão da corrente

Sempre verifique a tensão da corrente antes de usar, depois dos primeiros cortes e regularmente durante o uso, aprox. cada 5 cortes. Após a operação inicial, correntes novas podem aumentar consideravelmente. Isto é normal durante o período inicial de uso, e o intervalo entre ajustes futuros irão alongar rapidamente.



Aviso!

Desligue a motopoda da fonte de energia antes de ajustar a tensão da corrente.

As arestas de corte na corrente são afiadas. Use luvas de proteção quando manipular a corrente.

Manter a tensão da corrente adequada sempre.

A corrente frouxa vai aumentar o risco de rebote.

A corrente frouxa pode saltar para fora do sabre, isto pode ferir operador e causar danos a corrente.

A corrente frouxa irá desgastar rapidamente.

A vida da corrente da motopoda depende principalmente de lubrificação suficiente e tensionamento correto.

Evite tensionar à corrente quando esta estiver quente, pois isso fará com que a corrente se torne mais esticada quando esfriar.

ATENÇÃO! Tensionamento da corrente em demasia sobrecarregará o motor e pode causar danos, tensão insuficiente pode provocar descarrilamento corrente, enquanto que uma corrente apertada corretamente oferece as melhores características de corte e vida de trabalho prolongado.

Verifique a tensão regularmente, pois o comprimento da corrente tende a esticar com o uso (especialmente quando a corrente é nova, depois da primeira montagem, a tensão da corrente deve ser verificada após 5 minutos de operação da máquina), em qualquer caso, não apertar a corrente imediatamente após o uso, mas espere até que arrefeça.

3.1.3 Lubrificação do sabre e da corrente

ATENÇÃO! A motopoda **NÃO** é fornecida com óleo, é essencial preencher com óleo antes do uso. Nunca utilize a motopoda sem óleo, pois poderá resultar em danos ao produto.

Utilizar a motopoda sem óleo ou com muito pouco óleo vai diminuir a eficiência de corte, encurtar a vida útil e causar um rápido desgaste da corrente e causar superaquecimento do sabre, também evidenciado pela fumaça ou descoloração do sabre.

ATENÇÃO! Para permitir a ventilação do reservatório de óleo, pequenos canais de respiro são fornecidos entre a tampa de enchimento do óleo e do filtro, para evitar fugas e garantir o bom funcionamento da máquina deixar na posição horizontal (tampa de enchimento de óleo superior) quando não estiver em uso.

É importante utilizar apenas o óleo recomendado para evitar danos à corrente.

3.2 Usando a motopoda

Antes do uso, verifique sempre a presença e o funcionamento de dispositivos de segurança disponíveis.


Além disso, verifique o estado da corrente, da quia da corrente e do sistema de fixação. Se necessário. substituir ou reparar componentes defeituosos use apenas originais pecas ou aprovados por INTERTEC.

AVISO! Nunca trabalhe com uma barra de guia e uma corrente danificada ou excessivamente desgastada porque você pode se machucar.

3.2.1 Ligando a motopoda


Coloque a bateria conforme mostrado na Figura 5, tendo o cuidado de não pressionar qualquer botão para evitar partida acidental.

- Segure a máquina firmemente com ambas as mãos, e, simultaneamente, pressione o polegar direito no gatilho de segurança, o dedo indicador direito apertando o gatilho e a mão esquerda pressionando a alavanca de controle para frente como mostrado na Figura 6 abaixo.

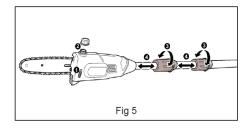



Segure a máquina firmemente com ambas as mãos, e, simultaneamente, pressione o polegar direito no gatilho de segurança, o dedo indicador direito apertando o gatilho e a mão esquerda pressionando a alavanca de controle para a frente, como mostrado na figura 7.

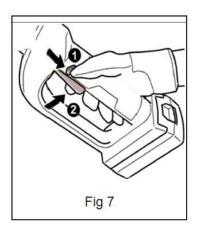

3.2.2 Parando a motopoda

- Solte o gatilho On / Off para parar a máquina.
- A corrente para completamente após alguns segundos.
- Retire a bateria por segurança.

3.2.3 Dicas de corte

 Use a motopoda somente para madeira, e galhos. Nunca use a motopoda para outros materiais.

- Tome cuidado para que corrente não entre em contato com o solo ou materiais estranhos com exceção da madeira .
- Os melhores resultados são obtidos quando a velocidade de corte da corrente não é reduzida pelo esticamento muito forte.
- Atenção para o fim do corte, quando a motopoda termina fora do material, o peso muda inesperadamente. Existe um risco de acidente para as pernas e pés.
- Não mude a direção de corte motopoda somente quando o sistema está rodando.

A motopoda só pode ser utilizada para cortar árvores pequenas em diâmetro compatível com o comprimento da barra de guia, (sabre).

Nunca tente liberar uma motopoda encravada com o motor em funcionamento.

3.3 Limpeza, armazenamento, transporte e manutenção

Antes de qualquer trabalho na motopoda, desligue da tomada.

3.3.1 Limpeza

A limpeza regular após o uso vai garantir um melhor funcionamento da motopoda elétrica e reduzir o risco de corrosão ou de corrosão sob tensão.

CUIDADO: Nunca mergulhe a motopoda elétrica em água ou qualquer outro líquido para limpeza.

Nunca limpe o aparelho com água de alta pressão ou lava-jato.

Depois de parar o dispositivo deixa-se arrefecer (esfriar), remover a sujeira acumulada por sopro com ar comprimido ou com uma escova. Se necessário, limpe-o com um pano macio e úmido.

3.3.2 Armazenamento e transporte da motopoda

- Guarde a sua motopoda em local seco, arejado e escuro. Coloque-o em um local fora do alcance das crianças.
- Para o armazenamento a longo prazo, drenar o tanque de óleo e lubrificar a corrente e guia da corrente antes do armazenamento de motopoda.
- Nunca transportar a motopoda sem que ela esteja desligada e completamente parada. Segure a unidade pela alça da frente, a trava acionada e a bainha protetora do sabre inserida.

3.3.3 Manutenção da motopoda

Lubrificando a corrente

 Esta motopoda está equipada com uma lubrificação da corrente automática.
 Verifique regularmente o nível do óleo.
 Para iniciar o fornecimento de óleo na corrente, ligue a motopoda e acelere sem

Afiando a corrente

cortar nada.

• Para melhores resultados, deve-se afiar a corrente regularmente, pelo menos uma vez por ano por um especialista em uma oficina.

Nota: Um baixo nível de óleo ou um contato com a corrente pouco lubrificada pode reduzir o desempenho de corte rapidamente.

4. Especificações

De acordo com nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de alterar o projeto e a configuração de qualquer produto sem aviso prévio. Assim, o texto e as imagens deste manual e embalagem são apenas para fins ilustrativos e não pode, em qualquer circunstância, ser a base para uma reivindicação legal ou outra.

Modelo Intertec 601

Nome do Produto Motopoda a Bateria

18V - DC Voltagem **Bateria** 1500 mAh Tempo de Carga 1 hora Velocidade 1800 /min Tamanho do sabre 8" - 20cm Corrente 3/8" .043" Tamanho do tubo 190-300cm LpA 93 dB(A) Nível de ruído Lubrificação da corrente Automática

Classe de proteção Duplo Isolante Classe II

Peso líquido com sabre e

corrente e bateria 3,7 Kg

Nível de vibração 1,207m/s² K=1,5m/s²

5. Problemas e Soluções

Mau funcionamento	Causa provável	Solução de problemas
A máquina não inicia	Não há corrente	Verifique a fonte de
/ Não funciona		alimentação.
		Se necessário, altere a
		fonte
		Verifique o estado do
		cabo ou tomada. Se eles
		estiverem danificados
		troque
	As escovas de carvão	Entre em contato com
	são desgastadas	seu revendedor local
	O interruptor está com	Entre em contato com
	defeito	seu revendedor local
A motopoda elétrica	O cabo de alimentação	Entre em contato com
funciona de forma	esta danificado	seu revendedor local
intermitente		
	O interruptor está com	Entre em contato com
	defeito	seu revendedor local
A corrente esta seca	Sem óleo no tanque	Preencha o óleo
	A tampa do tanque do	Limpe a parte superior do
	óleo está entupida	tanque de óleo
	O canal de escoamento	Drenar o tanque de óleo
	do óleo esta entupido	e limpar o
		compartimento sobre a
		tampa
Corrente cai fora do	Problema com o	Entre em contato com
sabre , gera vibração ou	mecanismo de partida	seu revendedor local

Não desliza	no protetor de mão	
corretamente		
O LED vermelho está	Carregador com defeito	Troque a bateria ou limpe
piscando	ou mau contato	os contatos do
		carregador
O LED vermelho está	Bateria com defeito e	Troque a bateria
aceso	não carrega	
Corrente muito solta ou	A corrente não esta	Ajuste a corrente
muito apertada	corretamente ajustada	
Corrente esquenta muito	Nenhum óleo no tanque	Adicione óleo
	de óleo	
Dificuldade para manter	Verificar o fluxo de óleo	Se necessário,
corrente lubrificada		desobstruir o canal de
		escoamento de óleo
A corrente não corta		Afie a corrente ou
direito		substitua a corrente

6. Proteção ambiental

Ações para a proteção do meio ambiente, recomendamos considerar o seguinte:

- Use um óleo lubrificante biodegradável.
- Use um funil para evitar o derramamento de óleo no preenchimento.
- Cuide de sua motopoda regularmente e substitua as peças danificadas.
- Quando a máquina está no fim da vida, entregá-la ao seu revendedor para reciclagem.



Eliminação de Resíduos

De acordo com a diretiva mundial sobre a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos, ferramentas elétricas que não são mais utilizáveis, estas devem ser recolhidos e seguir um caminho de reciclagem apropriada. Não deixe ferramentas elétricas juntamente com o lixo doméstico.



Eliminação de bateria

Todas as baterias e acumuladores que estão chegando ao fim da vida devem ser devolvidos ao seu revendedor ou a um local de recepção de resíduos perigosos para reciclagem.

7. Pós Vendas

Para maiores informações entre em contato com a Itecê, <u>www.itece.com.br</u>, <u>sac@itece.com.br</u> - Av. Feitoria, 1265 – São Leopoldo/RS – Brasil Cep 93.040-290 ou pelo telefone 51-3579-4000.

8. Garantia

Regras da Garantia

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma assistência técnica autorizada, pois a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas e procedentes de garantia.

EQUIPAMENTO PARA USO HOBBY (03) TRÊS MESES DE GARANTIA

Itens não cobertos pela garantia:

- 1. Óleos lubrificantes, graxas, combustível e similares:
- 2. Deslocamento de pessoal ou despesas de frete/seguro;
- 3. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
- 4. Manutenção normal, tais como:
- 4.1.Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc...;
- 4.2. Peças consideradas como manutenção normal, tais como: elemento filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e bateria:
- 5. Peças que desgastam com o uso:
- 5.1. Pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão, rolamento e, os que têm vida útil normal determinada:
- 6. Defeitos de pintura, ocasionado pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos
- (combustível ou produtos não recomendados), efeitos de maresia ou corrosão;
- 7. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza;
- 8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.
- 9. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento

em razão da movimentação, transporte ou estocagem pelo revendedor;

- 10. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.
- 11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento, oriundos da instalação de componentes ou acessórios não originais.
- 12. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.
- 13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Importante:

Entende-se por manutenção normal, as substituições de peças e componentes em razão de desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

Extinção da Garantia:

A garantia estará automaticamente cancelada se:

- 1. Não forem realizadas revisões periódicas;
- 2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
- 3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
- 4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no manual;

- 5. O equipamento for reparado fora das oficinas autorizadas;
- 6. O tipo de combustível especificado for modificado, misturado incorretamente (motores 2 tempos), ou utilizado lubrificante diferente do especificado;
- 7. Os seus componentes originais forem alterados/modificados ou substituídos por outros não originais;
- 8. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização;
- 9. Extingui-se o prazo de validade.
- 10.O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

ATENÇÃO!!!

Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente preenchido. Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.



ITECE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDAAv. Feitoria, 1265 - CEP 93040-290 - São Leopoldo/RS
Fone/Fax: 51-3579-4000 - itece@itece.com.br

	CERTIFIC	ADO DE GARANTIA -	Garantia de 3	<u>3 (três) Meses</u>
Comprador: Endereço:				
3	Cidada		LIE.	NF 50.
Cep:	Cidade:	DOCADEIDA () OI	UF:	NF nº:
EQUIPAMENTO: DADOS DO CLIENTE	MOTOSSERRA ()	ROÇADEIRA () OI	JTRO () QUA	AL:
NOME DA EMPRESA				
TELFONE;	·	CNPJ:		
N° da NF:				
MODELO	TIPO		Nr Série:	
Consumidor - (Uso P	<u>Próprio)</u>			
Confirmo o recebir Constante no Man	mento de Material Didá ual do Usuário.	tico referente a utilizaç	ão segura de N	Motosserra.
Empregador - (Empre	esa empregadora de t	terceiros)		
Me responsabilizo Constante no Man	pelo Treinamento refe ual do Usuário.	rente a utilização segu	ra de Motosser	rra.
			(Preencher e d	devolver para ITECÊ)
Nome:		(Sem a	a devolução o	produto não terá garantia)
RG/CPF: Data:				
Dala.				

		Τ	EC	E	E Av Fo
Comprac			<u>C</u>	CERTIFIC	ADC
Endereç) :	_			

ITECE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE **QUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA**

v. Feitoria, 1265 - CEP 93040-290 - São Leopoldo/RS one/Fax: 51-3579-4000 - itece@itece.com.br

	CERTIFICADO DE C	ARANTIA - Garantia d	de 3 (três) Meses	
Comprador: Endereço:				
Сер:	Cidade:	UF:	NF nº:	
EQUIPAMENTO: DADOS DO CLIENTE NOME DA EMPRESA		IRA() OUTRO()(QUAL:	
TELFONE;		CNPJ:		
N°da NF:				
MODELO	TIPO	Nr Série:		
Consumidor - (Uso P	<u>róprio)</u>			
Confirmo o recebimento de Material Didático referente a utilização segura de Motosserra. Constante no Manual do Usuário.				
Empregador - (Empresa empregadora de terceiros)				
Me responsabilizo pelo Treinamento referente a utilização segura de Motosserra. Constante no Manual do Usuário.				
			(Via do Cliente)	
Nome: RG/CPF: Data:				

	Anotações
_	
_	
-	